



Schnellinstallationsanle

Überblick über

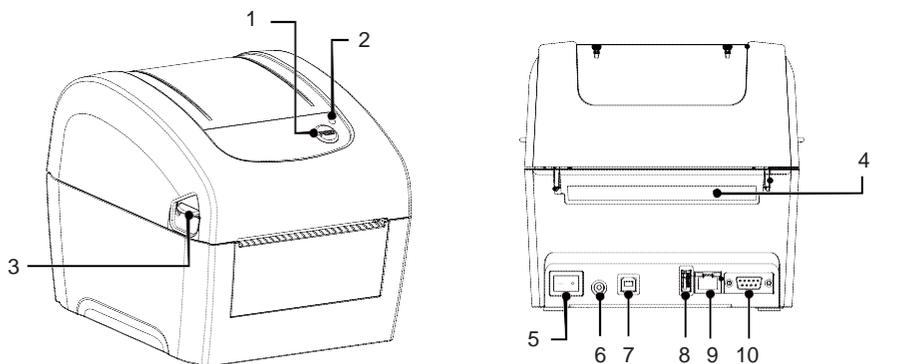


1. Vorschubtaste
2. LED-Indikator
3. Obere Abdeckung-Freigabehebel
4. Externe Endloszuführung
5. Ein-/Ausschalter
6. Stromanschluss
7. USB-Schnittstelle
8. USB-Host (optional)
9. Ethernet-Schnittstelle (optional)
10. RS-232C-Schnittstelle (optional)
11. Druckkopf
12. Lückensensor (Sender)
13. Medienhalter
14. Ausgabewalze
15. Schwarzkennzeichnung-Sensor/ Lückensensor (Empfänger)
16. Medienhaltersperre

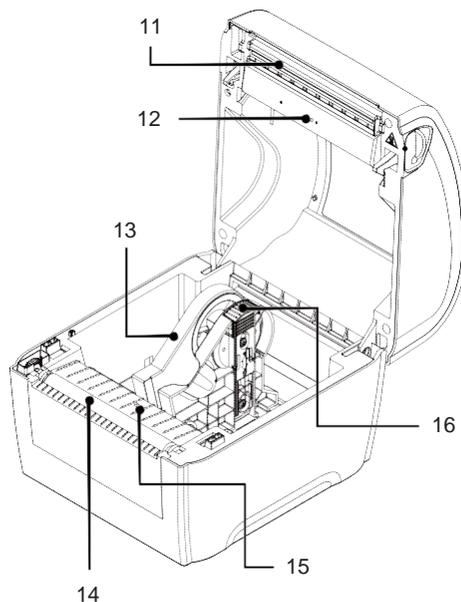


Hinweis:

Die Abbildung der Schnittstelle dient ausschließlich der Veranschaulichung. Informationen zur Verfügbarkeit der Schnittstellen entnehmen Sie bitte den Produktspezifikationen.

Medien einlegen

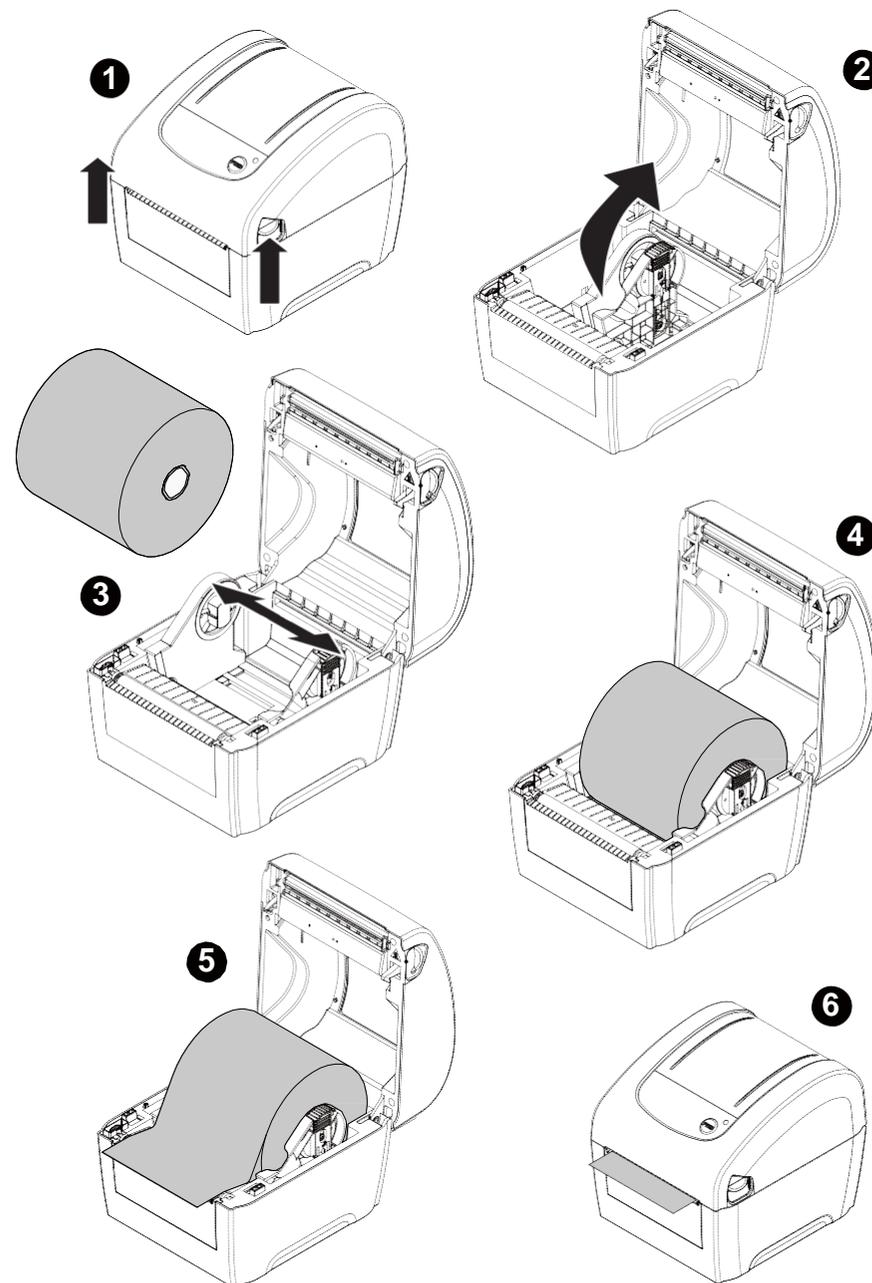

Externes Medium

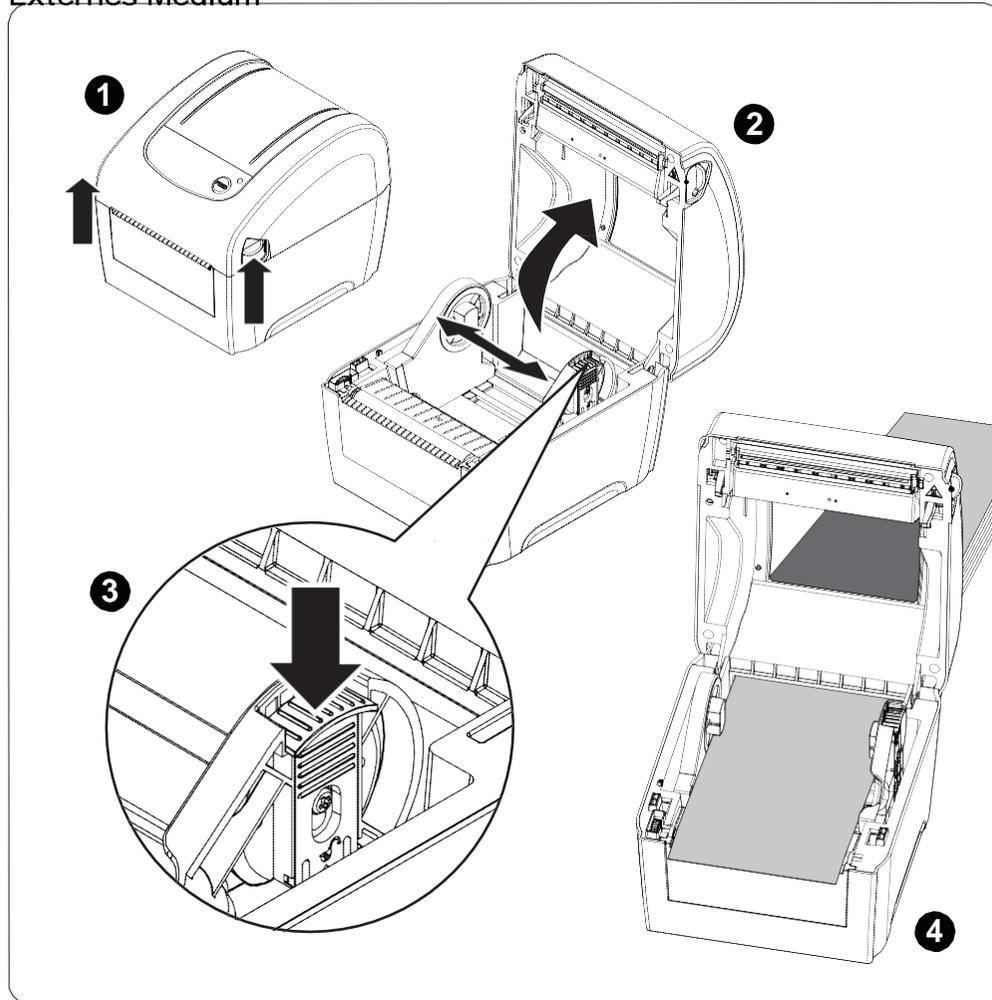

Tastenfunktionen

(1) Etiketten zuführen

Wenn der Drucker bereit ist, führen Sie mit dieser Taste das nächste Etikett an die

(2) Drucken anhalten

Bei laufendem Drucker halten Sie mit dieser Taste den aktuellen Druckauftrag an. Die LED blinkt grün, solange der Drucker angehalten ist. Zum Fortsetzen des Druckauftrags drücken Sie die Taste noch einmal.

Diagnosesoftware

Die Diagnosesoftware ist ein integriertes Werkzeug mit Funktionen, die Ihnen die Überprüfung von Druckereinstellungen/-status, die Änderung der Druckereinstellungen, das Herunterladen von Grafiken, Schriftarten und Firmware, das Erstellen einer Bitmap-Druckerschrift und das Versenden zusätzlicher Befehle an einen Drucker ermöglichen. Mit Hilfe dieses leistungsstarken Werkzeuges können Sie Status und Einstellungen eines Druckers im Handumdrehen prüfen; dies vereinfacht die Problemlösung und andere Anwendungen.

Diagnosesoftware starten:


- (1) Doppelklicken Sie zum Starten der Software  auf das Diagnosesoftware-Symbol.
- (2) In der Diagnosesoftware finden Sie vier verschiedene Register: Printer Configuration (Druckerkonfiguration), File Manager (Dateimanager), Bitmap Font Manager (Bitmap-Schriftverwaltung) und Command Tool (Befehle).

Features

(Eigenschaften)-Register

Druckerfunktionen

Druckerstatus

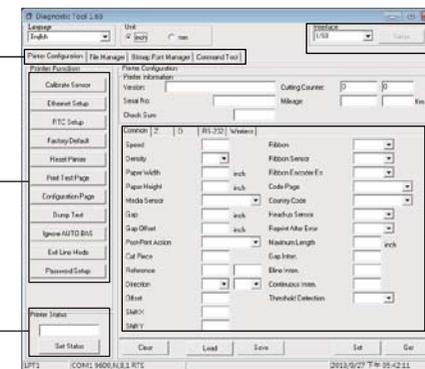

Schnittstelle

Druckereinrichtung

- (3) Nachstehend finden Sie einige Erläuterungen zu den „Printer Function“ (Druckerfunktionen)-Schaltflächen.

Printer Function	Beschreibung
Calibrate Sensor	Kalibriert den im Mediensensor-Feld angegebenen Sensor
Ethernet Setup	Richtet IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway für das integrierte
RTC Setup	Ethernet ein Synchronisiert die Echtzeituhr des Druckers mit der des PCs
Factory Default	Initialisiert den Drucker und stellt die Werkseinstellungen wieder her
Reset Printer	Startet den Drucker neu
Print Test Page	Druckt eine Testseite aus
Configuration Page	Druckt die Druckerkonfiguration aus
Dump Text	Aktiviert den Speicherauszugmodus
Ignore AUTO.BAS	Ignoriert das heruntergeladene AUTO.BAS-Programm
Exit Line Mode	Verlässt den Linienmodus
Password Setup	Legen Sie das Kennwort zum Schutz der Einstellungen fest.



Hinweis:

* **Weitere Informationen und Merkmale dieses Druckers finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD enthalten ist.**

* **Spezifikationen, Zubehör, Teile und Programme können ohne Ankündigung geändert werden.**