

Wartungsanweisung Markoprint weiße Tinte SDWHT

SDWHT - No. 40046665

For non-porous media

35ml, white, solvent based

Recommended Print Parameters

Head voltage : 9,0V

Fire time : 1,8µs

Warming : free choice

Recommended Care & Maintenance

1. Clean with dry tech and wipe as needed
2. Clip and store at room temperature
3. store with nozzle plate up
4. follow maintenance instructions

Please carefully print test with substrate before using.

Print parameters may vary depending on print conditions.

Safety Information:

1. Ink harmful if swallowed.
2. Highly flammable.
Contains ethanol and acetone.
3. Avoid contact with eye and skin.
4. MSDS available upon request.



Bitte lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanweisung vor jedem Gebrauch.

1. Die weiße Tintenpatrone muss mit der Düsenplatte nach oben gelagert werden um die Düsen betriebsbereit zu halten.



2. Um optimale Druckbedingungen zu erhalten schütteln Sie die Kartusche 30 Sekunden lang nach oben und unten, wie in der Abbildung gezeigt vor der Inbetriebnahme

HINWEIS: Bitte schütteln Sie die Patrone nicht stark, um Tintenkartuschenschäden zu vermeiden.




3. Nach dem Schütteln der Kartusche nehmen Sie den Cartclip ab und wischen Sie die Düsenplatte mit einem fusselfreien trockenen Tuch ab. Die Düsenplatte sollte nach unten zeigen.

HINWEIS: Verwenden Sie kein Tuch mit WASSER

HINWEIS: Wenn die Kartusche mit der Tinte verschmutzt ist verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, das mit Alkohol befeuchtet ist.



4. Testen Sie die Patrone vor dem Produktionsbeginn.

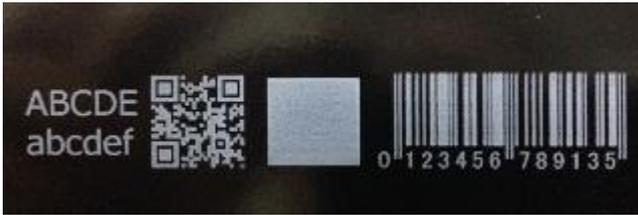

5. Nach jedem Gebrauch wischen Sie die Düsenplatte mit einem fusselfreien trockenem Tuch ab und verschließen Sie die Kartusche mit dem CartClip um das Austrocknen der Düsen zu verhindern.

Stellen Sie sicher, dass die Kartusche mit den Düsen nach oben gelagert wird.



Allgemeine Hinweise:

1. Der Weißgrad kann während des Druckens aufgrund der Beschaffenheit der Tinte variieren.

Bei Bedarf schütteln

2. Während es Betriebes kann es sein das einzelne Düsen ausfallen. Schütteln und Wischen Sie die Kartusche ab wenn dies passiert.