BEDIENUNG

LED STATUS

GRÜN: O.K.
Blinkend: Standby
GELB: Druckstopp
Blinkend: USB-Datenübertragung lesen/schreiben
ROT: Fehler Kartusche nicht erkannt
Blinkend: Wenn Textauswahl durch Drücken der **EIN-/AUS-TASTE** bestätigt wurde.
Blinkend: Schnell=USB Fehler

LED SENSOR

GRÜN: Druckt
GELB: Fotozellenauslösung ohne Daten
ROT: Kein Drehgebersignal
Blinkend: Drehgeber zu schnell
AUS: Kein Drucksignal

LED TINTE

GRÜN: O.K.
GELB: Tinte unter 5%
ROT: Tinte leer
AUS: Keine Kartusche

LED NETZWERK

GRÜN: Verbunden
GELB: Netzwerkaktivität
ROT: Netzwerkfehler
AUS: Kein Netzwerk angeschlossen

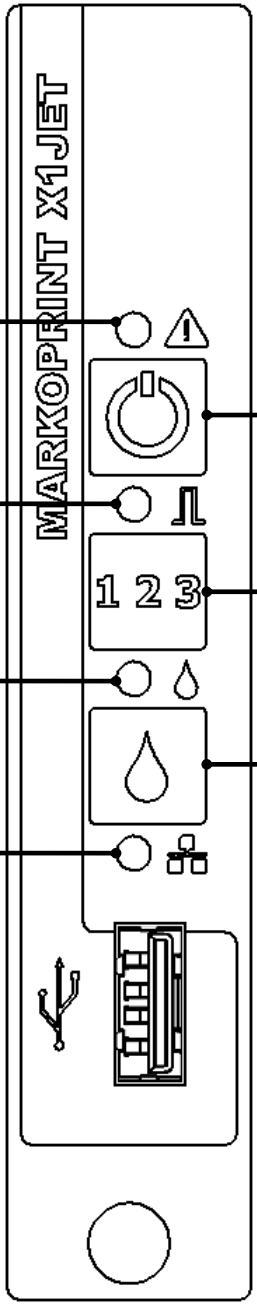

EIN-/AUS-TASTE

Kurz: Druckstart/Druckstop
Kurz: Nach Textauswahl zur Bestätigung
Lang: (>10 Sek.) Standby-Modus
Kurz: Aus Standby-Modus einschalten

EIN-/AUS-TASTE
+
TINTEN-TASTE
löst den Spülvorgang aus

AUSWAHL-TASTE

1 x kurz: Auswahl Druckbild 1
2 x kurz: Auswahl Druckbild 2
3 x kurz: Auswahl Druckbild 3
…
9 x kurz: Auswahl Druckbild 9

Innerhalb 5 Sek. die Auswahl durch kurzes Drücken der **EIN-/AUS-TASTE** bestätigen

Bis zu 9 Druckbilder können gespeichert werden. Wird häufiger gedrückt als Druckbilder im Speicher sind, so wird das letzte im Speicher befindliche Druckbild gewählt.

AUSWAHL-TASTE
+ EIN/AUS-TASTE
erhöhen den Druckstart um +1mm

AUSWAHL-TASTE
+ TINTEN-TASTE
verringern den Druckstart um -1mm

TINTEN-TASTE

Kurz: Testdruck (Nach Loslassen wird der zuletzt geladene Text 1x gedruckt)
Lang: (>5 Sek.) Reset Tintenstand

TINTEN-TASTE
+
EIN-/AUS-TASTE
löst den Spülvorgang aus

Abb. 3.2